

LT920

LED Büro Stehleuchte mit Uplight und Downlight
LED office floor lamp with uplight and downlight



- DE** Montage- & Bedienungsanleitung
EN Installation & operating instructions
FR Instructions de montage & d'utilisation

Sicherheitshinweise & Einsatzbedingungen

- Decke die Lampe nicht ab, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. Achte auf einen ausreichenden Abstand zu Vorhängen oder Gardinen. Nicht nahe einer Wärmequelle oder in direkter Sonneneinstrahlung aufstellen!
- Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen mit einer Temperatur zwischen 0° und 40°C betrieben werden.
- Vermeide Nässe und Betrieb in feuchter Umgebung. Durch Kondensation nach Abkühlung kann die Leuchte beschädigt werden.
- Die Leuchte ist mechanisch nicht verstellbar und muss auf einer festen, ebenen Fläche mit weniger als 5° Neigung aufgestellt werden.
- Stelle die Lampe so auf, dass du nicht direkt in die helle Leuchtfläche schaust.
- Sichere das Netzkabel gegen Stolpern.
- Die Leuchte darf nur an einer geerdeten Wandsteckdose betrieben werden.
- Wir empfehlen, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, wenn das Licht längere Zeit nicht benutzt wird. So sparst du maximal Energie und erhöhst die Sicherheit. Ziehe dazu nicht am Kabel, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die LED-Leuchtmittel haben eine sehr lange Lebensdauer und sind nicht austauschbar. Öffne daher nicht die Leuchte.
- Ziehe bei Fehlfunktion sofort den Netzstecker und kontaktiere eine Fachkraft, den Verkäufer oder FeinTech.


Eigenschaften:

Die LT920 sorgt für natürliches Licht im Büro: Höchste Lichtqualität mit sicherem, augenschonendem Vollspektrumlicht – für produktives Arbeiten und gesunde Augen.

- Farbtemperatur CCT 4000 K (neutralweiß)
- Vollspektrum, RG0 (kein Risiko durch Blaulicht)
- Leistung: 60 W Uplight, 40 W Downlight
- Nominelle Leistungsaufnahme 100 kWh / 1000 h
- Leuchtenlichtstrom ca. 8400 lm, stufenlos dimmbar
- LED Effizienz 135 lm/W
- Extrem hohe Farbwiedergabe CRI 98 Ra
- Geringe Blendwirkung UGR < 16 gemäß DIN EN 12464-1, 3-fach entblendet
- Energieeffizienzklasse D (A<G)
- Stromversorgung 220–240 V AC, 50/60Hz, max. 2,2 A
- Abmessungen: 1985 × 350 × 670 mm
- Gewicht 13,5 kg

Lieferumfang:

- Leuchte (2-teiliger Mast, Leuchtenkopf, Sockel), Befestigungsschrauben, Innensechskant-Schlüssel, Netz-Anschlusskabel 2.4 m

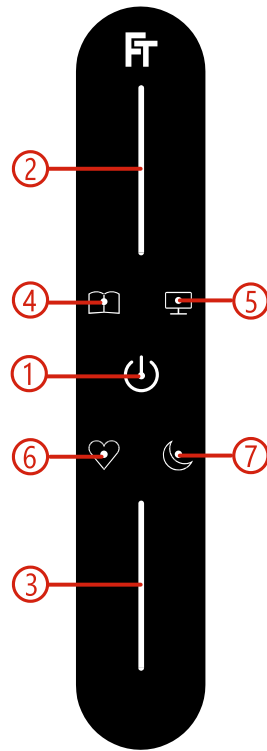


Touchpanel

Tippe zuerst kurz auf eine Schaltfläche, um das Touchpanel zu aktivieren. Die Flächen haben folgende Funktionen:

1. Zum Ein-/Ausschalten kurz berühren
2. Zum Einstellen des Uplights (Oberes Licht) Wischen oder tippen. Nach oben Wischen erhöht die Helligkeit, beim nach unten Wischen wird sie verringert. Zum Ausschalten des Uplights unten für 1 s gedrückt halten.
3. Zum Einstellen des Downlights Wischen oder tippen. Nach oben Wischen erhöht die Helligkeit, nach unten Wischen verringert sie. Zum Ausschalten des Downlight unten für 1 s gedrückt halten.
4. Lesemodus (stellt beim Tippen das Uplight auf 100% und das Downlight 100%)
5. Bildschirm-Modus (Uplight 100%, Downlight 30%)
6. Lieblings-Modus für eigene Werte, zum Aufrufen kurz tippen. Zum Speichern der aktuellen Einstellungen für Uplight und Downlight Taste gedrückt halten. Die Anzeileuchte blinkt bei Erfolg dann dreimal.
7. Nachtlicht-Modus (Downlight aus, Uplight-Helligkeit 5%)

Montageelemente

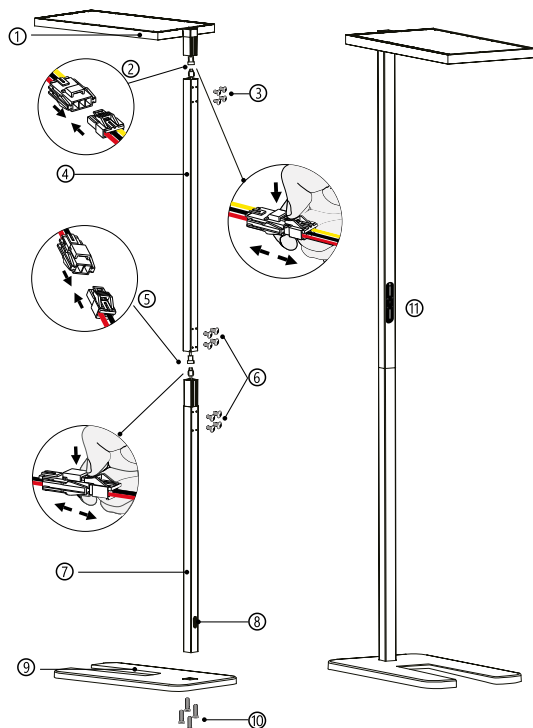

1. Leuchtenkopf
2. Schnellsteckverbindung (zum Verbinden zusammenstecken, zum Lösen die Oberseite gedrückt halten und auseinander ziehen)
3. Schrauben für Mast
4. Oberer Mast mit 3-poligem Kabel
5. Schnellsteckverbindung
6. Schrauben für Mast
7. Unterer Mast mit 2-poligem Kabel und Netzanschluss
8. Kaltgerätebuchse für Stromanschluss
9. Sockel
10. Schrauben für Sockel
11. Touchpanel

Installation

Lege vor der Installation Kartons oder weiche Schutzmaterialien auf den Boden, um das Produkt und den Boden zu schützen! Montiere die Leuchte am besten auf dem Boden liegend und richte sie erst anschließend auf.

1. Lege den Leuchtensockel auf eine ebene Fläche und stecke den unteren Mast in das Loch am Sockel. Die Kaltgerätebuchse für den Stromanschluss muss unten sein und zur dem Sockel abgewandten Seite weisen. Verwende dann die 4 größeren Schrauben aus der Packung für die Montage des Mastes. Führe die Schrauben durch die Öffnung des Sockels und ziehe sie an, um den unteren Mast zu befestigen.

2. Lege dann den Leuchtenkopf auf eine ebene Fläche und nimm den oberen Mast dazu. Im Inneren des Mastes ist ein 3-poliges Kabel mit einer Schnellsteckverbindung. Verbinde diese Kabel mit den Anschlussklemmen im Mastkopf. Stecke anschließend den oberen Mast in die Öffnung des Leuchtenkopfes. Verwende die mitgelieferten Schrauben zur Befestigung.

3. Richte den oberen Teil mit Leuchtenkopf und den unteren Mast mit Sockel parallel aus. Verbinde die beiden Kabel mit Schnellsteckverbindungen. Stecke anschließend oberen und unteren Mast zusammen. Verwende dann die mitgelieferten Schrauben zur Befestigung.

4. Hebe die Stehleuchte vorsichtig an und richte sie auf. Platziere sie am gewünschten Ort. Stecke zuerst das Netzkabel in die Stehleuchte und anschließend in eine Wandsteckdose. Tippe kurz auf das Touchpanel, um es zu aktivieren und dann auf die Ein/Ausschaltfläche. Prüfe, ob die Lampe normal nach oben und unten leuchtet.

Pflegehinweise

Reinige nur die Oberfläche der Leuchte, ohne dass Feuchtigkeit in elektrische Teile eindringt. Vor der Reinigung Netzstecker ziehen und Leuchte abkühlen lassen. Verwende ein trockenes, weiches Tuch. Bei Bedarf kann ein leicht feuchtes Tuch mit neutralem Reiniger verwendet werden. Lösungsmittelhaltige, scheuernde oder ätzende Mittel sind ungeeignet.

Fehlerbehebung

Keine Funktion? Stelle sicher, dass das die beiden Schnellsteckverbindungen im Mast korrekt verbunden sind. Stelle sicher, dass die Stecker des Netz-Anschlusskabels korrekt am Leuchtenmast und Wandsteckdose eingesteckt sind. Überprüfe das Kabel auf einen möglichen Defekt. Vergewissere dich, dass weder Feuchtigkeit noch extreme Temperaturen das Problem verursachen. Ziehe sofort den Netzstecker und wende dich an den Händler oder FeinTech, wenn du ...

- einen Defekt vermutest.
- ungewöhnliches Verhalten der Leuchte feststellst.
- Geräusche oder Brandgeruch aus der Leuchte wahrnimmst.

Service nach dem Verkauf

Kontaktiere den Händler oder FeinTech bei Fragen zur Anwendung oder Problemen nach dem Kauf. Wir freuen uns auch sehr über positive Kommentare oder Produkt-Bewertungen!

Umweltgerechte Entsorgung

Die Verpackung ist recyclebar. Bitte trenne die Materialien und führe sie deinem lokalen Recyclingsystem zu.

Das Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht in den regulären Hausmüll mit anderen Abfällen geworfen werden kann. Elektronik-Altgeräte werden separat gesammelt. Über die offiziellen Sammelstellen informiert dich deine Gemeinde und das lokale Entsorgungsunternehmen.

CE Konformitätserklärung



Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt den gesetzlichen Anforderungen entspricht, insbesondere den EU-Direktiven EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EUR, ERP 2009/125/EC und RoHS3 2011/65/EU.

Eine vollständige Konformitätserklärung ist auf Anforderung erhältlich oder kann unter <https://feintech.eu/ce> herunter geladen werden.

FeinTech ist eine eingetragene Marke der Spreewald Kommunikationstechnik GmbH
Radensdorfer Hauptstr. 45 a
15907 Lübben (Spreewald)
Deutschland

WEEE-Reg. DE 15618234

info@feintech.eu • <https://feintech.eu>

+49 3546 2398855

Safety instructions & operating conditions

- Do not cover the luminaire to avoid damage due to overheating. Ensure sufficient distance from curtains or drapes.
- Do not set up near a heat source or in direct sunlight!
- The luminaire may only be operated in dry indoor areas with a temperature between 0° and 40°C.
- Avoid moisture and operation in a damp environment. Condensation after cooling can damage the luminaire.
- The luminaire cannot be adjusted mechanically and must be set up on a firm, level surface with an inclination of less than 5°.
- Position the luminaire so that you are not looking directly into the bright light surface.
- Secure the mains cable to prevent tripping.
- The luminaire may only be operated from an earthed wall socket.
- We recommend pulling the mains plug out of the socket if the lamp is not going to be used for a long period of time. This will maximise energy savings and increase safety. Do not pull on the cable to avoid damage.
- The LED light sources have a very long service life and are not replaceable. Therefore, do not open the luminaire housing.
- In the event of a malfunction, unplug the mains plug immediately and contact a specialist, the seller or FeinTech.


Features:

The LT920 floor stand LED lamp provides natural light in the office: maximum light quality with safe, eye-friendly full spectrum light - for productive work and healthy eyes.

- Colour temperature CCT 4000 K (neutral white)
- Full spectrum, RG0 (no risk from blue light)
- Output: 60 W uplight, 40 W downlight
- Nominal power consumption 100 kWh / 1000 h
- Luminaire luminous flux approx. 8400 lm, infinitely dimmable
- LED efficiency 135 lm/W
- Extremely high colour rendering CRI 98 Ra
- Low glare UGR < 16 in accordance with EN 12464-1, triple anti-glare
- Energy efficiency class D (A<G)
- Power supply 220-240 V AC, 50/60Hz, max. 2.2 A
- Dimensions: 1985 × 350 × 670 mm
- Weight 13.5 kg

Scope of delivery:

- luminaire (2-part pole, luminaire head, base), fixing screws, hexagon socket spanner, mains connection cable 2.4 m

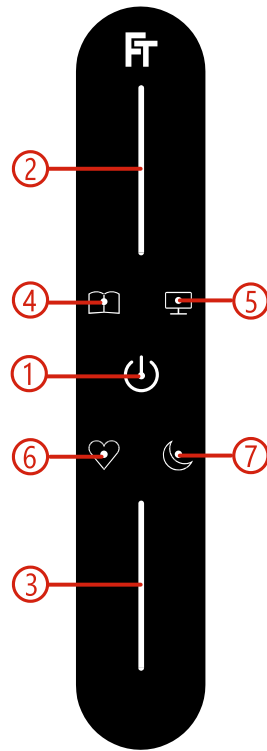


Touchpanel

First tap a button briefly to activate the touch panel. The surfaces have the following functions:

1. Touch briefly to switch on/off
2. Swipe or tap to adjust the uplight (upper light). Swiping upwards increases the brightness, swiping downwards reduces it. To switch off the uplight, swipe downwards and hold for 1 second.
3. Swipe or tap to adjust the downlight. Swiping upwards increases the brightness, swiping downwards reduces it. To switch off the downlight, swipe downwards and hold for 1 second.
4. Reading mode (sets the uplight to 100% and the downlight to 100% when tapping)
5. Screen mode (uplight 100%, downlight 30%)
6. Favourite mode for your own values, tap briefly to access. To save the current settings for uplight and downlight, press and hold the button. The indicator light then flashes three times if successful.
7. Night light mode (downlight off, uplight brightness 5%)

Mounting elements

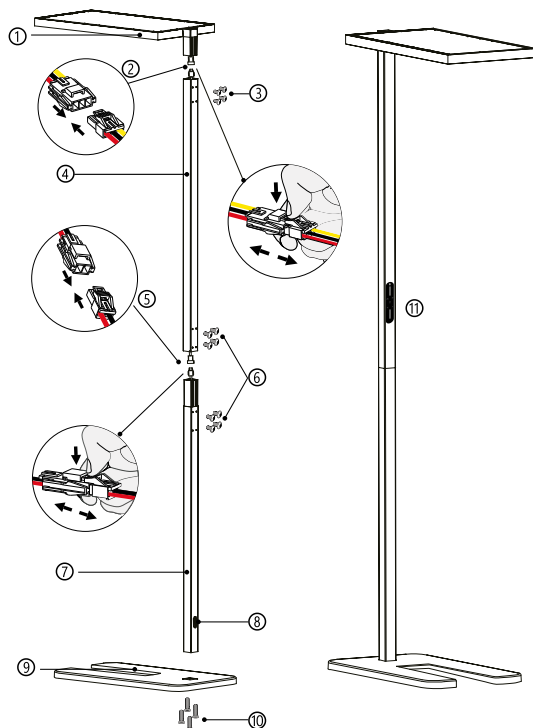

1. Luminaire head
2. Quick plug-in connection (plug together to connect, hold down the top and pull apart to disconnect)
3. Screws for pole
4. Upper pole with 3-pin cable
5. Quick plug-in connection
6. Screws for pole
7. Lower pole with 2-pin cable and mains connection
8. IEC socket for power connection
9. Base
10. Screws for base
11. Touch panel

Installation

Place cardboard or soft protective materials on the floor before installation to protect the product and the floor! It is best to install the light lying on the floor and only then set it upright.

1. Place the luminaire base on a flat surface and insert the lower pole into the hole in the base. The socket for the power connection must be at the bottom and facing away from the base. Then use the 4 larger screws from the pack to mount the pole. Insert the screws through the opening in the base and tighten them to secure the lower pole.
2. Then place the light head on a flat surface and add the upper pole. Inside the pole is a 3-pole cable with a quick connector. Connect this cable to the terminals in the pole head. Then insert the upper pole into the opening of the light head. Use the screws supplied for fastening.
3. Align the upper part with the luminaire head and the lower pole with the base in parallel. Connect the two cables with quick connectors. Then plug the upper and lower poles together. Then use the screws supplied for fastening.
4. Carefully lift the floor lamp and set it upright. Place it in the desired location. First plug the mains cable into the floor lamp and then into a wall socket. Briefly tap the touch panel to activate it and then tap the on/off button. Check that the lamp lights up and down normally.

Care instructions

Only clean the surface of the light without allowing moisture to penetrate electrical parts. Disconnect the mains plug and allow the light to cool down before cleaning. Use a dry, soft cloth. If necessary, a slightly damp cloth with a neutral cleaning agent can be used. Solvent-based, abrasive or corrosive agents are unsuitable.

Troubleshooting

Not working? Make sure that the two quick connectors in the mast are connected correctly. Make sure that the plugs of the mains connection cable are correctly plugged into the luminaire pole and wall socket. Check the cable for possible defects. Make sure that neither moisture nor extreme temperatures are causing the problem. Unplug the mains plug immediately and contact the dealer or FeinTech if you ...

- suspect a defect.
- notice unusual behaviour of the light.
- notice noises or a burning odour coming from the light.

After-sales service

Contact the retailer or FeinTech if you have any questions about the application or problems after purchase. We are also very happy to receive positive comments or product reviews!

Environmentally friendly disposal

The packaging is recyclable. Please separate the materials and dispose of them in your local recycling system. The product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.



This symbol means that this product cannot be thrown into regular household waste with other waste. Waste electronic equipment is collected separately. Your municipality and the local waste disposal company will inform you about the official collection points.

CE Konformitätserklärung



We hereby declare that this product complies with the legal requirements, in particular the EU directives EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EUR, ERP 2009/125/EC and RoHS3 2011/65/EU.

A full declaration of conformity is available on request or can be downloaded at <https://feintech.eu/ce>

FeinTech is a registered trademark of
Spreewald Kommunikationstechnik GmbH
Radensdorfer Hauptstr. 45 a
15907 Lübben (Spreewald)
Germany

WEEE-Reg. DE 15618234

info@feintech.eu • <https://feintech.eu>

+49 3546 2398855

Consignes de sécurité & conditions d'utilisation

- Ne pas couvrir le luminaire afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe. Veillez à ce qu'il y ait une distance suffisante entre le luminaire et les rideaux ou les tentures.
- Ne pas installer le lampadaire à proximité d'une source de chaleur ou à la lumière directe du soleil !
- Le lampadaire ne doit être utilisé que dans des espaces intérieurs secs dont la température est comprise entre 0° et 40°C.
- Éviter l'humidité et l'utilisation dans un environnement humide. La condensation après le refroidissement peut endommager le lampadaire .
- Le lampadaire ne peut pas être réglé mécaniquement et doit être installé sur une surface plane et solide avec une inclinaison inférieure à 5°.
- Placez le lampadaire de manière à ne pas regarder directement la surface lumineuse.
- Fixer le câble d'alimentation pour éviter tout risque de débouchement.
- Le lampadaire ne peut être utilisé qu'à partir d'une prise murale reliée à la terre.
- Nous recommandons de débrancher la fiche de la prise de courant si la lampe n'est pas utilisée pendant une longue période. Cela permet de maximiser les économies d'énergie et d'accroître la sécurité. Ne tirez pas sur le câble pour éviter de l'endommager.
- Les sources lumineuses LED ont une très longue durée de vie et ne sont pas remplaçables. Par conséquent, n'ouvrez pas le boîtier du luminaire.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la prise de courant et contactez un spécialiste, le vendeur ou FeinTech.


Caractéristiques:

Le lampadaire LED LT920 fournit une lumière naturelle au bureau : une qualité de lumière maximale avec une lumière à spectre complet sûre et respectueuse des yeux - pour un travail productif et des yeux en bonne santé.

- Température de couleur CCT 4000 K (blanc neutre)
- Spectre complet, RG0 (pas de risque de lumière bleue)
- Puissance : 60 W uplight, 40 W downlight
- Consommation nominale 100 kWh / 1000 h
- Flux lumineux du luminaire env. 8400 lm, réglable en continu
- Efficacité des LED 135 lm/W
- Rendu des couleurs extrêmement élevé CRI 98 Ra
- Faible éblouissement UGR < 16 conformément à EN 12464-1, triple anti-éblouissement
- Classe d'efficacité énergétique D (A↔G)
- Alimentation 220-240 V AC, 50/60Hz, max. 2,2 A
- Dimensions : 1985 × 350 × 670 mm
- Poids 13,5 kg

Contenu de la livraison :

- Lampadaire (mât en 2 parties, tête du luminaire, base), vis de fixation, clé à six pans creux, câble de raccordement au réseau de 2,4 m

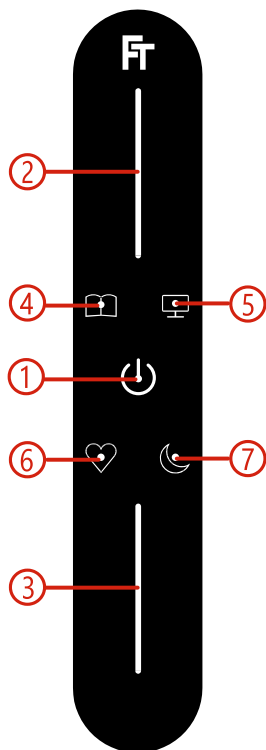


Panneau tactile

Touchez d'abord brièvement un bouton pour activer le panneau tactile. Les surfaces ont les fonctions suivantes :

1. Toucher brièvement pour allumer/éteindre
2. Balayer ou toucher pour régler l'uplight (éclairage supérieur).
Un glissement vers le haut augmente la luminosité, un glissement vers le bas la réduit. Pour éteindre l'éclairage supérieur, balayez vers le bas et maintenez la pression pendant 1 seconde.
3. Balayez ou touchez pour régler l'éclairage vers le bas. Un glissement vers le haut augmente la luminosité, un glissement vers le bas la réduit. Pour éteindre la lumière du bas, balayez vers le bas et maintenez la pression pendant 1 seconde.
4. Mode lecture (règle l'éclairage vers le haut à 100 % et l'éclairage vers le bas à 100 % lorsque vous tapez)
5. Mode écran (éclairage vers le haut à 100 %, éclairage vers le bas à 30 %)
6. Mode favori pour vos propres valeurs, tapez brièvement pour y accéder. Pour enregistrer les réglages actuels de l'éclairage vers le haut et vers le bas, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé. Le témoin lumineux clignote alors trois fois en cas de succès.
7. Mode éclairage nocturne (éclairage vers le bas éteint, éclairage vers le haut 5%)

Éléments de montage

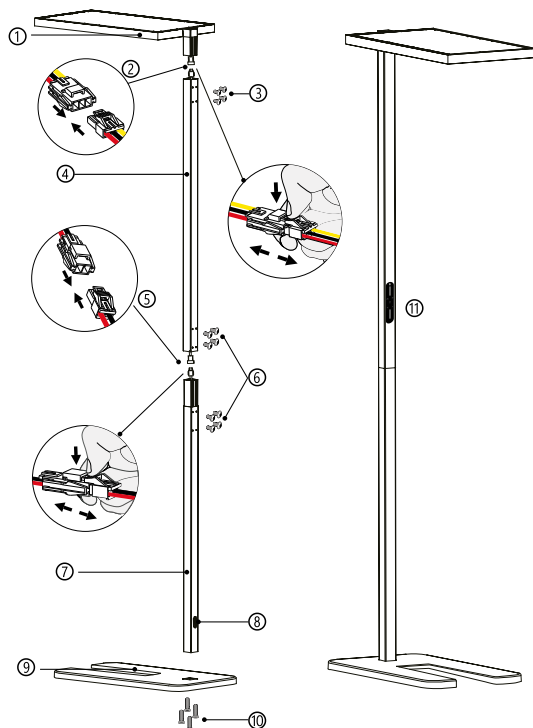

1. Tête du luminaire
2. Raccordement rapide (emboîter pour connecter, maintenir la partie supérieure vers le bas et tirer pour déconnecter)
3. Vis pour le poteau
4. Poteau supérieur avec câble à 3 broches
5. Raccordement rapide
6. Vis pour le poteau
7. Poteau inférieur avec câble à 2 broches et raccordement au réseau
8. Prise IEC pour le raccordement au réseau
9. Socle
10. Vis pour le socle
11. Panneau tactile

Installation

Placez des cartons ou des matériaux de protection souples sur le sol avant l'installation afin de protéger le produit et le sol ! Il est préférable d'installer le lampadaire en le posant sur le sol, puis de le mettre à la verticale.

1. Placez le socle du lampadaire sur une surface plane et insérez le mât inférieur dans le trou de la base. La prise pour le branchement électrique doit se trouver en bas et être orientée vers l'extérieur de la base. Utilisez ensuite les 4 vis les plus grandes du paquet pour monter le poteau. Insérez les vis dans l'ouverture de la base et serrez-les pour fixer le mât inférieur.
2. Placez ensuite la tête de la lampe sur une surface plane et ajoutez le mât supérieur. À l'intérieur du mât se trouve un câble à 3 pôles avec un connecteur rapide. Connectez ce câble aux bornes de la tête du mât. Insérez ensuite le mât supérieur dans l'ouverture de la tête d'éclairage. Utilisez les vis fournies pour la fixation.
3. Alignez parallèlement la partie supérieure avec la tête du luminaire et le poteau inférieur avec la base. Connecter les deux câbles à l'aide de connecteurs rapides. Emboîter ensuite les pôles supérieur et inférieur. Utilisez ensuite les vis fournies pour la fixation.
4. Soulevez délicatement le lampadaire et mettez-le à la verticale. Placez-le à l'endroit souhaité. Branchez d'abord le câble d'alimentation sur le lampadaire, puis sur une prise murale. Appuyez brièvement sur l'écran tactile pour l'activer, puis sur le bouton marche/arrêt. Vérifiez que la lampe s'allume et s'éteint normalement.

Instructions d'entretien

Nettoyez uniquement la surface de la lampe sans que l'humidité ne pénètre dans les parties électriques. Débranchez la fiche secteur et laissez la lampe refroidir avant de la nettoyer. Utilisez un chiffon sec et doux. Si nécessaire, un chiffon légèrement humide avec un produit de nettoyage neutre peut être utilisé. Les produits à base de solvants, abrasifs ou corrosifs ne conviennent pas.

Dépannage

Ne fonctionne pas ? Assurez-vous que les deux connecteurs rapides du mât sont correctement branchés. Assurez-vous que les fiches du câble de raccordement au réseau sont correctement branchées dans le mât du luminaire et dans la prise murale. Vérifiez que le câble n'est pas défectueux. Assurez-vous que l'humidité et les températures extrêmes ne sont pas à l'origine du problème. Débranchez immédiatement la prise secteur et contactez le revendeur ou FeinTech si vous ...

- soupçonnez un défaut.
- remarquez un comportement inhabituel du luminaire.
- remarquez des bruits ou une odeur de brûlé provenant du luminaire.

Service après-vente

Contactez le revendeur ou FeinTech si vous avez des questions sur l'application ou des problèmes après l'achat. Nous sommes également très heureux de recevoir des commentaires positifs ou des évaluations de produits !

Élimination écologique

L'emballage est recyclable. Veuillez séparer les matériaux et les jeter dans votre système de recyclage local.

Le produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que ce produit ne peut pas être jeté avec d'autres déchets dans les ordures ménagères. Les déchets d'équipements électroniques sont collectés séparément. Votre municipalité et la société locale d'élimination des déchets vous informeront des points de collecte officiels.

Déclaration de conformité CE



Nous déclarons par la présente que ce produit est conforme aux exigences légales, en particulier aux directives européennes EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ERP 2009/125/EC et RoHS3 2011/65/EU.

Une déclaration de conformité complète est disponible sur demande ou peut être téléchargée à l'adresse <https://feintech.eu/ce>.

FeinTech est une marque déposée de Spreewald Kommunikationstechnik GmbH Radensdorfer Hauptstr. 45 a 15907 Lübben (Spreewald) Allemagne

info@feintech.eu • <https://feintech.eu>
+49 3546 2398855