

CX210 USB to HDMI Dual Display Adapter



Safety Instructions

Before using this product, please carefully read the following safety instructions to ensure its proper use. Keep this quick start manual for future reference. The full manual is available as download.

- Do not attempt to open the product. Only qualified personnel should perform any repairs or maintenance.
- Always place the product on a stable, flat surface to prevent it from falling.
- Do not expose the product to water, moisture, or high-humidity environments to avoid the risk of damage.
- To prevent damage from direct sunlight or high temperatures, do not expose the product to such environments.
- Do not place the product near heat sources like radiators, heat registers, stoves, or other heat-producing apparatus.
- Do not place any objects on top of the product to avoid damage.

Introduction

The USB to HDMI Dual Display Adapter is used to connect any computer with USB-A 3.0 (aka USB 3.2 Gen 1) or USB-C port to two HDMI displays. This adapter is designed to support Mirror/Extend/Rotation/Clamshell modes (depending on your operating system) and can display up to 4K@60Hz on both outputs. It uses Synaptics' DisplayLink technology. It does not support copy-protected content such as Netflix.


System Requirements

To ensure proper installation and operation of this product, please ensure that your system meets the following requirements:

- Windows 7/8/8.1/10/11 or above, or Mac OS 10.10.x or above
- CPU Processor: Core i5 or above, with 4GB RAM or above
- 1 or 2 Monitors with HDMI input
- USB 3.2 Gen 1 port with 5 Gbps data transmission or Thunderbolt 3/4 or higher

Description

1. USB-C male adapter for a computer with USB-C
2. USB-A plug for computer with USB-A port
3. HDMI port for 1st monitor (up to 4K 60Hz resolution)
4. HDMI port for 2nd monitor (up to 4K 60Hz resolution)

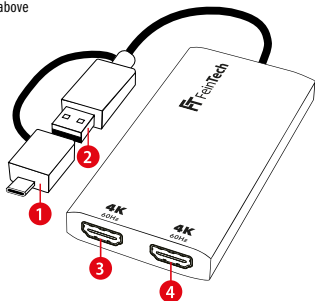

Video Resolutions

OS	Mode	Monitor 1 & 2
Windows	Mirror / Extend / Clamshell / Rotation	4096x2160p60Hz, 3840x2160p60Hz, 2560x1600p60Hz, 2560x1440p60Hz, 1920x1080p60Hz
Mac OS	Mirror / Extend / Clamshell / Rotation	4096x2160p60Hz, 3840x2160p60Hz, 2560x1600p60Hz, 2560x1440p60Hz, 1920x1080p60Hz
Linux (X11)	Mirror / Extend	3840x2160p60Hz, 2560x1440p60Hz, 1920x1080p60Hz

Driver Installation

To use the adapter, the DisplayLink software must be installed first. For Windows it can be installed automatically. For MacOS and Linux it must be downloaded. Please use the link in the QR code or enter <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>



Installation and display mode setting for Windows

DisplayLink software can be installed from Windows Update. Alternatively, download it from the DisplayLink website:

- Unzip the driver file. Double click the „.exe“ file. Click install if the System passes the Compatibility Check .
- If a security prompt pop-up appears, please click „INSTALL“.
- Connect the CX210 adapter to your USB port to continue. You are then informed when installation of DisplayLink software has completed. After installation, click „REBOOT“ to restart your computer.
- Right click in the blank space on the desktop and select “Display settings”
- At the “Display” area, click each of the display icons to set the needed resolution or other setting
- Scroll down to “multi display settings” and select the desired mode in the drop-down list

Installation and display mode setting for MacOS

- Double click on the downloaded driver.
- Please go to your Application folder and run “DisplayLink Manager”. We recommend to activate the checkbox “Launch automatically after login” after click on the DisplayLink logo on top of the desktop.
- Go to “Security & Privacy > Screen Recording > DisplayLink Manager” and activate the checkbox. You will be asked for confirmation: „DisplayLink Manager would like to record this computer’s screen“. Please grant access. „Data Protection & Security tries to change your system preferences“. Please confirm with your password.
- Then click the apple icon and select “System Preferences”, and click “Displays”
- At the “Display” area, click each of the display icons to arrange the location or change to the mirror or extend mode
- Click the “Display Setting”, and choose each connected display to set correct resolution and mode.

Disposal of the packaging and appliance

The packaging and the appliance consist of recyclable materials. Please return the packaging and the device at the end of its service life to your local recycling system. Please contact your dealer or a municipal waste disposal facility / recycling centre for information on current disposal methods. By reusing, recycling or otherwise recovering old appliances, you are making an important contribution to protecting our environment.



CE Declaration of Conformity

This product complies with EU directives. We, Spreewald Kommunikationstechnik GmbH, hereby declare that this device complies with the EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. The formal declaration of conformity is available at <https://feintech.eu/ce> or on request.



FeinTech is a registered trademark of Spreewald Kommunikationstechnik GmbH, Radensdorfer Hauptstr. 45 a, 15907 Lübben (Spreewald), Germany · Contact: info@feintech.eu · +49 3546 2398855 · <https://feintech.eu>

Sicherheitshinweise

Bevor du dieses Produkt verwendest, lese bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahre diese Schnellstartanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Das vollständige Handbuch ist als Download verfügbar.

- Versuche nicht, das Produkt zu öffnen. Reparaturen sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Stelle das Produkt immer auf eine stabile, flache Oberfläche, damit es nicht herunterfallen kann.
- Setze das Produkt nicht Wasser, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus, um Schäden zu vermeiden.
- Setze das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus, um Schäden zu vermeiden.
- Stelle das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.
- Stelle keine Gegenstände auf das Gerät, um Schäden zu vermeiden.

Einführung

Der USB-zu-HDMI-Dual-Display-Adapter dient zum Anschluss eines beliebigen Computers mit USB-A 3.0- (aka USB 3.2 Gen.1) oder USB-C-Anschluss an zwei HDMI-Bildschirme. Dieser Adapter unterstützt die Modi „Spiegeln/Erweitern/Rotation/Clamshell“ (abhängig von deinem Betriebssystem) und kann auf beiden Ausgängen eine Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hz anzeigen. Er nutzt die DisplayLink-Technologie von Synaptics. Er unterstützt keine kopiergeschützten Inhalte von Diensten wie z.B. Netflix.


Systemvoraussetzungen

Um eine ordnungsgemäße Installation und Bedienung dieses Produkts zu gewährleisten, stelle bitte sicher, dass dein System die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Windows 7/8/8.1/10/11 oder höher, oder Mac OS 10.10.x oder höher
- CPU-Prozessor: Core i5 oder höher, mit 4 GB RAM oder höher
- USB 3.2 Gen 1 Anschluss mit 5 Gbps Datenübertragung
- 1-2 Monitore mit HDMI-Eingang

Beschreibung

1. USB-C-Stecker für einen Computer mit USB-C
2. USB-A-Stecker für einen Computer mit USB-A Anschluss
3. HDMI-Anschluss für ersten Monitor mit bis zu 2160p Auflösung
4. HDMI-Anschluss für zweiten Monitor mit bis zu 2160p Auflösung

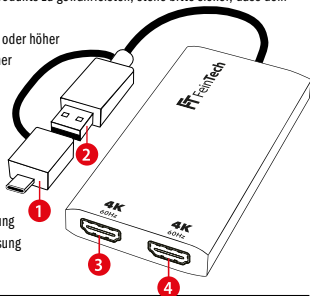

Maximale Auflösungen

Betriebssystem	Modus	Monitor 1 & 2
Windows	Spiegeln / Erweitern / Clamshell / Rotation	4096x2160p60Hz, 3840x2160p60Hz, 2560x1600p60Hz, 2560x1440p60Hz, 1920x1080p60Hz
Mac OS	Spiegeln / Erweitern / Clamshell / Rotation	4096x2160p60Hz, 3840x2160p60Hz, 2560x1600p60Hz, 2560x1440p60Hz, 1920x1080p60Hz
Linux (X11)	Spiegeln / Erweitern	3840x2160p60Hz, 2560x1440p60Hz, 1920x1080p60Hz

Treiberinstallation

Um den Adapter verwenden zu können, muss zunächst die DisplayLink-Software installiert werden. Unter Windows kann diese automatisch installiert werden. Unter MacOS und Linux musst du sie herunterladen. Bitte verwende den Link im QR-Code oder gebe <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads> ein.



Installation und Einstellung des Anzeigemodus für Windows

Die DisplayLink-Software kann über Windows Update automatisch installiert werden. Alternativ kannst du sie von der vorgenannten DisplayLink-Website manuell herunterladen (siehe QR-Code).

- Entpacke die Treiberdatei. Doppelklicke auf die „.exe“-Datei. Klicke auf „Installieren“, wenn das System die Kompatibilitätsprüfung bestanden hat.
- Wenn ein Sicherheitsdialogfeld angezeigt wird, klicke bitte auf „INSTALLIEREN“.
- Schließe den CX210-Adapter an einen USB-Anschluss am Computer an, um fortzufahren. Du wirst informiert, wenn die Installation der DisplayLink-Software abgeschlossen ist. Klicke nach der Installation auf „NEUSTART“.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle auf dem Desktop und wähle „Anzeigeeinstellungen“. Klicke im Bereich „Bildschirm“ auf die einzelnen Display-Symbole, um die gewünschte Anordnung und den Modus („Diese Anzeigen duplizieren“ oder „...erweitern“) festzulegen.

Installation und Einstellung des Anzeigemodus für MacOS

- Doppelklicke auf den heruntergeladenen Treiber.
- Gehe zum Anwendungsordner und starte „DisplayLink Manager“. Wir empfehlen, auf das DisplayLink-Logo in der Menüleiste zu klicken und das Kontrollkästchen „Nach der Anmeldung automatisch starten“ zu aktivieren.
- Gehe zu „Sicherheit & Datenschutz > Bildschirmaufzeichnung > DisplayLink Manager“ und aktiviere dieses Kontrollkästchen. Du wirst um Bestätigung gebeten: „DisplayLink Manager möchte den Bildschirm dieses Computers aufzeichnen“. Bitte gewähre den Zugriff. „Datenschutz & Sicherheit versucht, Ihre Systemeinstellungen zu ändern“ und bestätige mit deinem Passwort.
- Klicke dann auf das Apple-Symbol, wähle „Systemeinstellungen“ und klicke auf „Anzeigen“.
- Klicke im Bereich „Anzeige“ auf die einzelnen Anzeigesymbole, um die Position anzupassen oder in den Spiegel- oder Erweiterungsmodus zu wechseln. Wähle für jeden angeschlossenen Monitor die richtige Auflösung und den gewünschten Modus aus.

Entsorgung der Verpackung und des Geräts



Die Verpackung und das Gerät bestehen aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte gebe die Verpackung und das Gerät am Ende der Nutzungsdauer bei deinem örtlichen Recycling-System ab. Wende dich bitte an den Verkäufer oder an eine kommunale Entsorgungseinrichtung/Recyclingzentrum, um Informationen über die aktuellen Entsorgungsmethoden zu erhalten. Mit der Wiederverwendung, dem Recycling oder der sonstigen Verwertung von Altgeräten leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

CE-Konformitätserklärung



Dieses Produkt ist konform mit den EU-Richtlinien. Wir, die Spreewald Kommunikationstechnik GmbH, erklären hiermit, dass dieses Gerät mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU übereinstimmt. Die formelle Konformitätserklärung ist unter <https://feintech.eu/ce> oder auf Anfrage erhältlich.

FeinTech ist eine eingetragene Marke der Spreewald Kommunikationstechnik GmbH, Radensdorfer Hauptstr. 45 a, 15907 Lübben (Spreewald), Deutschland · WEEE DE15618234 · info@feintech.eu · +49 3546 2398855 · <https://feintech.eu>

CX210 USB to HDMI Dual Display Adapter

Adaptateur USB vers HDMI pour double affichage



Consignes de sécurité

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes afin de garantir une utilisation conforme. Conservez ce guide de démarrage rapide pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Le manuel complet est disponible en téléchargement.

- N'essayez pas d'ouvrir le produit. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.
- Placez toujours le produit sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'il ne tombe.
- N'exposez pas le produit à l'eau, à l'humidité ou à une humidité élevée afin d'éviter tout dommage.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées afin d'éviter tout dommage.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des convecteurs, des poêles ou d'autres appareils générant de la chaleur.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil afin d'éviter tout dommage.

Introduction

L'adaptateur USB vers HDMI à double sortie permet de connecter n'importe quel ordinateur équipé d'un port USB-A 3.0 (alias USB 3.2 Gen.1) ou USB-C à deux écrans HDMI. Cet adaptateur prend en charge les modes « Miroir / Étendu / Rotation / Clamshell » (selon votre système d'exploitation) et peut afficher une résolution allant jusqu'à 4K à 60 Hz sur les deux sorties. Il utilise la technologie DisplayLink de Synaptics. Il ne prend pas en charge les contenus protégés contre la copie provenant de services tels que Netflix.


Configuration système requise

Pour garantir une installation et un fonctionnement corrects de ce produit, assure-toi que ton système répond aux exigences suivantes :

- Windows 7/8/8.1/10/11 ou version ultérieure, ou Mac OS 10.10.x ou version ultérieure
- Processeur : Core i5 ou supérieur, avec 4 Go de RAM ou plus
- Port USB 3.2 Gen 1 avec un débit de transfert de données de 5 Gbps
- 1 à 2 écrans avec entrée HDMI

Description

1. Connecteur USB-C pour un ordinateur équipé d'un port USB-C
2. Connecteur USB-A pour un ordinateur équipé d'un port USB-A
3. Port HDMI pour le premier écran avec une résolution allant jusqu'à 2160p
4. Port HDMI pour le deuxième écran avec une résolution allant jusqu'à 2160p

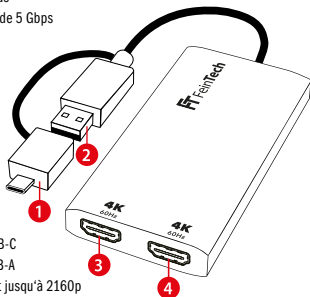

Résolutions maximales

Système d'exploitation	Mode	Écrans 1 et 2
Windows	Miroir / Étendre / Clamshell / Rotation	4096x2160p60Hz, 3840x2160p60Hz, 2560x1600p60Hz, 2560x1440p60Hz, 1920x1080p60Hz
Mac OS	Miroir / Étendre / Clamshell / Rotation	4096x2160p60Hz, 3840x2160p60Hz, 2560x1600p60Hz, 2560x1440p60Hz, 1920x1080p60Hz
Linux (X11)	Miroir / Étendre	3840x2160p60Hz, 2560x1440p60Hz, 1920x1080p60Hz

Installation du pilote

Pour pouvoir utiliser l'adaptateur, il faut d'abord installer le logiciel DisplayLink. Sous Windows, celui-ci s'installe automatiquement. Sous macOS et Linux, tu dois le télécharger. Utilise le lien contenu dans le code QR ou saisis

<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>



Installation et configuration du mode d'affichage sous Windows

Le logiciel DisplayLink peut être installé automatiquement via Windows Update. Vous pouvez également le télécharger manuellement depuis le site Web de DisplayLink mentionné ci-dessus (voir le code QR).

- Décompressez le fichier du pilote. Double-cliquez sur le fichier « .exe ». Cliquez sur « Installer » une fois que le système a passé le test de compatibilité.
- Si une boîte de dialogue de sécurité s'affiche, veuillez cliquer sur « INSTALLER ».
- Connectez l'adaptateur CX210 à un port USB de l'ordinateur pour continuer. Vous serez informé lorsque l'installation du logiciel DisplayLink sera terminée. Une fois l'installation terminée, cliquez sur « REDÉMARRER ».
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace libre du bureau et sélectionnez « Paramètres d'affichage ».
- Dans la section « Écran », cliquez sur les icônes d'affichage individuelles pour définir la disposition et le mode souhaités (« Dupliquer ces écrans » ou « ...étendre »).

Installation et configuration du mode d'affichage sous macOS

- Double-cliquez sur le pilote téléchargé.
- Accédez au dossier Applications et lancez « DisplayLink Manager ». Nous vous recommandons de cliquer sur le logo DisplayLink dans la barre de menus et de cocher la case « Démarrer automatiquement après la connexion ».
- Allez dans « Sécurité et confidentialité > Enregistrement d'écran > DisplayLink Manager » et cochez cette case. Une demande de confirmation s'affiche : « DisplayLink Manager souhaite enregistrer l'écran de cet ordinateur ». Veuillez autoriser l'accès. « Sécurité et confidentialité tente de modifier vos réglages système » et confirmez avec votre mot de passe.
- Cliquez ensuite sur l'icône Apple, sélectionnez « Préférences Système » et cliquez sur « Affichage ».
- Dans la section « Affichage », cliquez sur les icônes d'affichage individuelles pour ajuster la position ou passer en mode miroir ou en mode étendu. Sélectionnez la résolution appropriée et le mode souhaité pour chaque moniteur connecté.

Élimination de l'emballage et de l'appareil



L'emballage et l'appareil sont composés de matériaux recyclables. À la fin de leur durée de vie, merci de les remettre à ton centre de recyclage local. Veuillez contacter le vendeur ou un centre de collecte/de recyclage municipal pour obtenir des informations sur les méthodes de mise au rebut actuelles. En réutilisant, en recyclant ou en valorisant d'une autre manière les appareils usagés, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Déclaration de conformité CE

CE Ce produit est conforme aux directives de l'UE. Nous, la société Spreewald Kommunikationstechnik GmbH, déclarons par la présente que cet appareil est conforme à la directive CEM 2014/30/UE et à la directive RoHS 2011/65/UE. La déclaration de conformité officielle est disponible sur <https://feintech.eu/ce> ou sur demande.

FeinTech est une marque déposée de Spreewald Kommunikationstechnik GmbH, Radensdorfer Hauptstr. 45 a, 15907 Lübben (Spreewald), Allemagne · info@feintech.eu · +49 3546 2398855 · <https://feintech.eu>

CX210 USB to HDMI Dual Display Adapter

Adattatore da USB a HDMI per doppio schermo



Avvertenze di sicurezza

- Prima di utilizzare questo prodotto, leggi attentamente le seguenti avvertenze di sicurezza per garantirne un uso corretto. Conserva questa guida rapida per poterla consultare in futuro. Il manuale completo è disponibile per il download.
- Non tentare di aprire il prodotto. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
- Posiziona sempre il prodotto su una superficie stabile e piana, in modo che non possa cadere.
- Non esporre il prodotto ad acqua, umidità o elevata umidità dell'aria per evitare danni.
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta o a temperature elevate per evitare danni.
- Non collocare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore quali radiatori, caloriferi, forni o altri dispositivi che generano calore.
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per evitare danni.

Introduzione

L'adattatore USB-HDMI a doppio schermo consente di collegare qualsiasi computer dotato di porta USB-A 3.0 (nota anche come USB 3.2 Gen.1) o USB-C a due schermi HDMI. Questo adattatore supporta le modalità "Duplicazione/Estensione/Rotazione/Clamshell" (a seconda del sistema operativo) ed è in grado di visualizzare su entrambe le uscite una risoluzione fino a 4K a 60 Hz. Utilizza la tecnologia DisplayLink di Synaptics. Non supporta i contenuti protetti da copyright di servizi come Netflix.


Requisiti di sistema

Per garantire una corretta installazione e il corretto funzionamento di questo prodotto, assicurati che il tuo sistema soddisfi i seguenti requisiti:

- Windows 7/8/8.1/10/11 o versioni successive, oppure Mac OS 10.10.x o versioni successive
- Processore CPU: Core i5 o superiore, con 4 GB di RAM o superiore
- Porta USB 3.2 Gen 1 con velocità di trasferimento dati di 5 Gbps
- 1-2 monitor con ingresso HDMI

Descrizione

1. Connettore USB-C per un computer dotato di porta USB-C
2. Connettore USB-A per un computer dotato di porta USB-A
3. Porta HDMI per il primo monitor con risoluzione fino a 2160p
4. Porta HDMI per il secondo monitor con risoluzione fino a 2160p

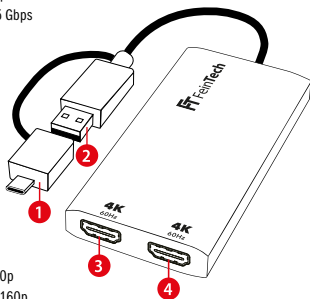

Risoluzioni massime

Sistema operativo	Modalità	Monitor 1 e 2
Windows	Riflessione / Estensione / Clamshell / Rotazione	4096x2160p60Hz, 3840x2160p60Hz, 2560x1600p60Hz, 2560x1440p60Hz, 1920x1080p60Hz
Mac OS	Riflessione / Estensione / Clamshell / Rotazione	4096x2160p60Hz, 3840x2160p60Hz, 2560x1600p60Hz, 2560x1440p60Hz, 1920x1080p60Hz
Linux (X11)	Riflessione / Estensione	3840x2160p60Hz, 2560x1440p60Hz, 1920x1080p60Hz

Installazione dei driver

Per poter utilizzare l'adattatore, è necessario prima installare il software DisplayLink. Su Windows l'installazione avviene automaticamente. Su macOS e Linux è necessario scaricarlo. Utilizza il link contenuto nel codice QR oppure digita

<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>



Installazione e configurazione della modalità di visualizzazione per Windows

Il software DisplayLink può essere installato automaticamente tramite Windows Update. In alternativa, è possibile scaricarlo manualmente dal sito web di DisplayLink indicato sopra (vedi codice QR).

- Decomprimi il file del driver. Fai doppio clic sul file «.exe». Fai clic su "Installa" quando il sistema ha superato il controllo di compatibilità.
- Se viene visualizzata una finestra di dialogo di sicurezza, fai clic su "INSTALLA".
- Collega l'adattatore CX210 a una porta USB del computer per continuare. Riceverai una notifica quando l'installazione del software DisplayLink sarà completata. Dopo l'installazione, clicca su "RIAVVIA".
- Clicca con il tasto destro del mouse su un punto libero del desktop e seleziona "Impostazioni schermo". Nell'area 'Schermo', clicca sulle singole icone dei display per impostare la disposizione desiderata e la modalità ("Duplica questi schermi" o "Estendi...").

Installazione e configurazione della modalità di visualizzazione per macOS

- Fai doppio clic sul driver scaricato.
- Vai alla cartella Applicazioni e avvia «DisplayLink Manager». Ti consigliamo di fare clic sul logo DisplayLink nella barra dei menu e di selezionare la casella «Avvia automaticamente all'accesso».
- Vai su «Sicurezza e privacy > Registrazione schermo > DisplayLink Manager» e seleziona questa casella di controllo. Ti verrà richiesta una conferma: "DisplayLink Manager desidera registrare lo schermo di questo computer".
- Concedi l'accesso. «Sicurezza e privacy sta tentando di modificare le impostazioni di sistema» e conferma con la tua password.
- Fai quindi clic sull'icona Apple, seleziona "Preferenze di Sistema" e fai clic su "Monitor".
- Nella sezione "Monitor", fai clic sulle singole icone dei monitor per regolarne la posizione o passare alla modalità Specchio o Estensione. Seleziona la risoluzione corretta e la modalità desiderata per ogni monitor collegato.

Smaltimento dell'imballaggio e dell'apparecchio



CARTA E
CARTONE

L'imballaggio e l'apparecchio sono realizzati con materiali riciclabili. Al termine del ciclo di vita, si prega di consegnare l'imballaggio e l'apparecchio al sistema di riciclaggio locale. Contatta il venditore o un centro di smaltimento/riciclaggio comunale per ottenere informazioni sulle attuali modalità di smaltimento. Con il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero in altro modo delle apparecchiature usate, contribuisci in modo significativo alla protezione dell'ambiente.

Dichiarazione di conformità CE



Questo prodotto è conforme alle direttive UE. Noi, la Spreewald Kommunikationstechnik GmbH, dichiariamo con la presente che questo apparecchio è conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE e alla direttiva RoHS 2011/65/UE. La dichiarazione di conformità formale è disponibile all'indirizzo <https://feintech.eu/ce> o su richiesta.

FeinTech è un marchio registrato di Spreewald Kommunikationstechnik GmbH, Radensdorfer Hauptstr. 45 a, 15907 Lübben (Spreewald), Germania · info@feintech.eu · +49 3546 2398855 · <https://feintech.eu>

CX210 USB to HDMI Dual Display Adapter

Adaptador USB a HDMI para doble pantalla



Instrucciones de seguridad

Antes de utilizar este producto, lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad para garantizar su uso adecuado. Conserve este manual de inicio rápido para futuras consultas. El manual completo está disponible para su descarga.

- No intente abrir el producto. Solo el personal cualificado debe realizar reparaciones o tareas de mantenimiento.
- Coloque siempre el producto sobre una superficie estable y plana para evitar que se caiga.
- No exponga el producto al agua, la humedad o a entornos con alta humedad para evitar el riesgo de daños.
- Para evitar daños causados por la luz solar directa o las altas temperaturas, no exponga el producto a dichos entornos.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos que generen calor.
- No coloque ningún objeto encima del producto para evitar daños.

Introducción

El adaptador USB a HDMI de doble pantalla se utiliza para conectar cualquier ordenador con un puerto USB-A 3.0 (también conocido como USB 3.2 Gen 1) o USB-C a dos pantallas HDMI. Este adaptador está diseñado para admitir los modos de duplicación, ampliación, rotación y «clamshell» (dependiendo del sistema operativo) y puede mostrar una resolución de hasta 4K a 60 Hz en ambas salidas. Utiliza la tecnología DisplayLink de Synaptics. No es compatible con contenidos protegidos contra copia, como Netflix.


Requisitos del sistema

Para garantizar la correcta instalación y funcionamiento de este producto, asegúrese de que su sistema cumple los siguientes requisitos:

- Windows 7/8/8.1/10/11 o superior, o Mac OS 10.10.x o superior
- Procesador: Core i5 o superior, con 4 GB de RAM o más
- 1 o 2 monitores con entrada HDMI
- Puerto USB 3.2 Gen 1 con transmisión de datos a 5 Gbps o Thunderbolt 3/4 o superior

Descripción

1. Adaptador USB-C macho para ordenador con puerto USB-C
2. Conector USB-A para ordenador con puerto USB-A
3. Puerto HDMI para el primer monitor (resolución de hasta 4K a 60 Hz)
4. Puerto HDMI para el segundo monitor (resolución de hasta 4K a 60 Hz)

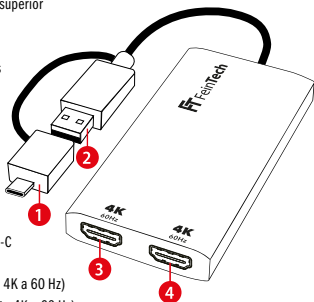

Resoluciones de vídeo

OS	Modo	Monitor 1 & 2
Windows	Espejo / Extender / Concha / Rotación	4096x2160p60Hz, 3840x2160p60Hz, 2560x1600p60Hz, 2560x1440p60Hz, 1920x1080p60Hz
Mac OS	Espejo / Extender / Concha / Rotación	4096x2160p60Hz, 3840x2160p60Hz, 2560x1600p60Hz, 2560x1440p60Hz, 1920x1080p60Hz
Linux (X11)	Espejo / Extender	3840x2160p60Hz, 2560x1440p60Hz, 1920x1080p60Hz

Instalación del controlador

- Para utilizar el adaptador, primero hay que instalar el software DisplayLink. En Windows, la instalación se realiza automáticamente. En macOS y Linux, hay que descargarlo. Utilice el enlace del código QR o introduzca

<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>



Instalación y configuración del modo de pantalla para Windows

- El software DisplayLink se puede instalar desde Windows Update. También puede descargarlo desde el sitio web de DisplayLink:
- Descomprima el archivo del controlador. Haga doble clic en el archivo «.exe». Haga clic en «Instalar» si el sistema supera la comprobación de compatibilidad.
- Si aparece una ventana emergente de seguridad, haga clic en «INSTALAR».
- Conecte el adaptador CX210 a su puerto USB para continuar. Se le informará cuando haya finalizado la instalación del software DisplayLink. Tras la instalación, haga clic en «REINICIAR» para reiniciar el ordenador.
- Haga clic con el botón derecho en un espacio en blanco del escritorio y seleccione «Configuración de pantalla».
- En el área «Pantalla», haga clic en cada uno de los iconos de pantalla para establecer la resolución necesaria u otros ajustes.
- Desplácese hacia abajo hasta «Configuración de pantallas múltiples» y seleccione el modo deseado en la lista desplegable.

Instalación y configuración del modo de pantalla para macOS

- Haz doble clic en el controlador descargado.
- Ve a la carpeta «Aplicaciones» y ejecuta «DisplayLink Manager». Te recomendamos que marques la casilla «Iniciar automáticamente tras el inicio de sesión» después de hacer clic en el logotipo de DisplayLink situado en la parte superior del escritorio.
- Vaya a «Seguridad y privacidad > Grabación de pantalla > DisplayLink Manager» y active la casilla de verificación. Se le pedirá confirmación: «DisplayLink Manager desea grabar la pantalla de este ordenador». Por favor, conceda el acceso. «Protección de datos y seguridad intenta cambiar las preferencias del sistema». Por favor, confirme con su contraseña.
- A continuación, haga clic en el icono de la manzana y seleccione «Preferencias del sistema», y haga clic en «Pantallas».
- En el área «Pantallas», haz clic en cada uno de los iconos de pantalla para organizar la ubicación o cambiar al modo de duplicación o extensión.
- Haz clic en «Ajustes de pantalla» y selecciona cada pantalla conectada para configurar la resolución y el modo correctos.

Eliminación del embalaje y del aparato



El embalaje y el aparato están fabricados con materiales reciclables. Al final de su vida útil, entrega el embalaje y el aparato en tu punto de reciclaje local. Ponte en contacto con el vendedor o con un centro municipal de gestión de residuos o de reciclaje para obtener información sobre los métodos de eliminación actuales. Con la reutilización, el reciclaje o cualquier otro tipo de valorización de los aparatos usados, contribuyes de manera importante a la protección de nuestro medio ambiente.

Declaración de conformidad CE



Este producto cumple con las directivas de la UE. Nosotros, Spreewald Kommunikationstechnik GmbH, declaramos por la presente que este dispositivo cumple con la Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE. La declaración de conformidad formal está disponible en <https://feintech.eu/ce> o previa solicitud.

FeinTech es una marca registrada de Spreewald Kommunikationstechnik GmbH, Radensdorfer Hauptstr. 45 a, 15907 Lübben (Spreewald), Alemania · WEEE DE15618234 · info@feintech.eu · +49 3546 2398855 · <https://feintech.eu>